

TERMO DE GARANTIA
TODOS OS PRODUTOS BERMAR
TÊM A GARANTIA TOTAL
DURANTE 6 MESES

DATA DA VENDA ____/____/____
NOTA FISCAL Nº _____
APARELHO Nº _____

OS APARELHOS PERDERÃO A GARANTIA, SE CONSTATADO O USO INDEVIDO.



BERMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 55.390.470/0001-09

Rua Francisco Curti, 245 - Dist. Industrial - CEP: 15035-620
São José do Rio Preto - São Paulo - Brasil
Fone/Fax: +55 (17) 3214 - 9600
www.bermar.ind.br - bemark@bermar.ind.br

Serviço de
Atendimento
a Cliente

SAC

e-mail: garantia@bermar.ind.br

DEVIDO À CONSTANTE EVOLUÇÃO DOS NOSSOS PRODUTOS, AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO

Manual de Instruções

IMPORTANTE

Sempre verifique se a tensão (voltagem)
indicada no aparelho é a mesma da tomada
a ser utilizada.



Despolpadeira de 20 LTS

Modelo

BM 128



PRODUZINDO QUALIDADE E ASSOCIANDO BELEZA!

Parabéns você acaba de adquirir um
produto de excelente qualidade.

1. Introdução

1.1 Informações básicas

1.1.1 A Despolpadeira modelo BM128, possui o copo e eixo do batedor confeccionada em aço inox 304.

1.1.2 A estrutura e carenagens é confeccionado em aço carbono e pintado com tinta epóxi.

1.1.3 A Despolpadeira possui sistema de redução de velocidade para trabalhar 246RPM

1.1.4 Esta Despolpadeira possui dois modelos de peneira, com furos de Ø0,8mm e Ø1,5mm.

1.2 Características técnicas

Tabela 01 - Dados Técnicos

Características	Unidade	BM 128	BM 129 (mesa)
Tensão (ac)	[V]	127 / 220 - 127 ou 220	-
Frequencia	[Hz]	50-60	-
Potência	[W]	1/2 / 650	-
Consumo	[kWh]	0,650	-
Altura	[mm]	1050	615
Largura	[mm]	385	400
Profundidade	[mm]	645	520
Peso líquido	[kg]	32	7

1.3 Cuidados necessários

1.3.1 Leia todas as instruções antes do uso do aparelho. A manutenção e limpeza da máquina deve ser feita por pessoa treinada e com a máquina desconectada da tomada.

1.3.2 Verifique se a Tensão (Voltagem) indicada no aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

1.3.3 Todo aparelho BERMAR sai com chave seletora de tensão na posição 220v, caso necessário utilize a chave para inverter a tensão para 127V. Nunca faça a inversão de tensão com o cabo plugado na tomada.

1.3.4 Não utilize o aparelho caso o cabo, o plugue ou outra parte do aparelho estejam danificados. (Se o cabo estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado, a fim de evitar riscos)

1.3.5 Nunca utilize o aparelho se estiver com os sapatos molhados.

1.3.6 Para proteção contra choques elétricos, não coloque o cabo de força e/ou o plugue dentro de água ou de quaisquer outros líquidos.

1.3.7 Nunca deixe o aparelho elétrico ao alcance de crianças, elas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho (especialmente quando estiver em uso).

1.3.8 Este aparelho não deve ser utilizado por crianças, nem por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.




1.3.9 Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tente consertar o aparelho.

1.3.10 A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

1.3.11 A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante podem danificar o aparelho.


6. Esquema elétrico

6.1 Esquemas

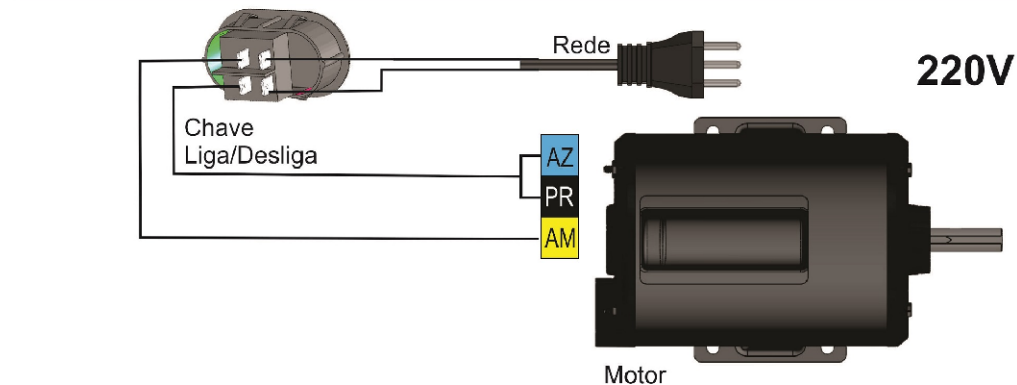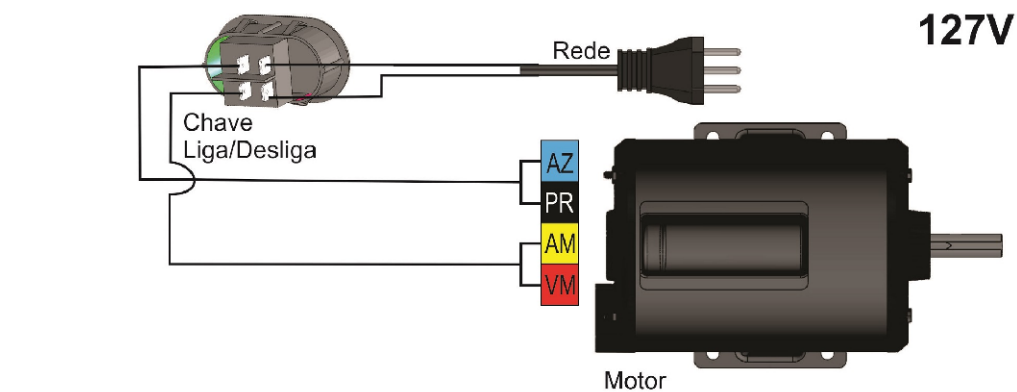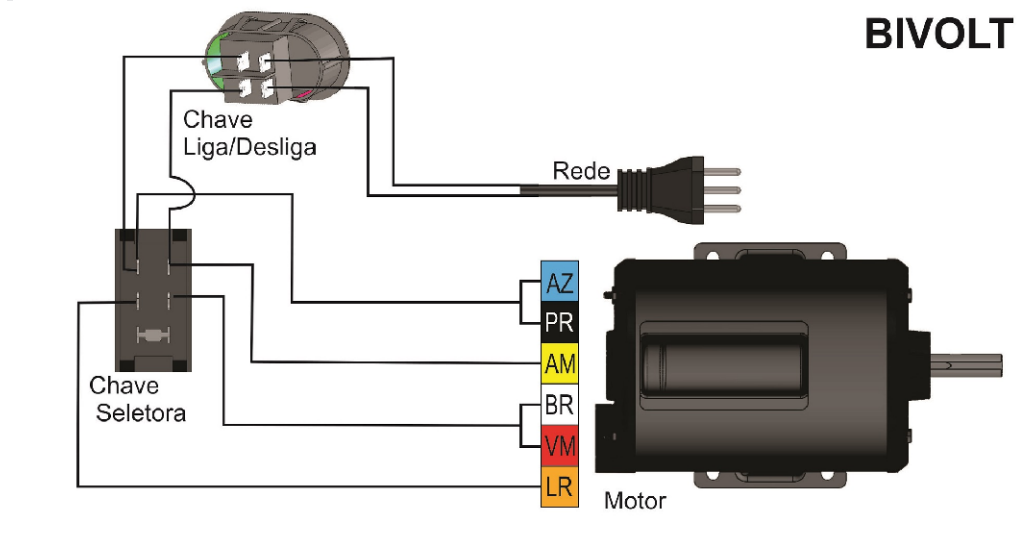

4.2 Componentes do copo e do eixo:

Item	Nome da peça	Código Bernar
9	PARAF. MAQ. MET. PANELA INOX 5X10 PHS	7653
25	ANEL ELASTICO (E 017 MM)	626
26	ROLAMENTO 6203 SKF 2RS H/C3 (TIMKEN)	10504
27	MANCAL DE FERRO DESPOLP. M. 2020	10748
28	ROLAMENTO 6004 DDU	1668
29	LUVA DOS EIXOS DA DESPOLPADEIRA	8764
30	EIXO SUPERIOR DA DESPOLP. (M. 2020)	10749
31	PORCA TRAVANTE M4-0,70 INOX	5865
32	PARAF. MAQ. MET. PANELA INOX 4X12 PHS	1135
33	PINO ELASTICO 1481 (6 X 27 MM)	6681
34	GRAMPO FIXADOR DO BATEDOR DA DESPOLP.	8882
35	PROTEÇÃO COPO DESPOLPADEIRA 20 LTS	8871
36	CONJUNTO BATEDOR DESPOLPADEIRA 20 LTS	8874
37	PENEIRA DA DESPOLPADEIRA 20 LTS Ø 0,80 MM	8998
38	PENEIRA DA DESPOLPADEIRA 20 LTS Ø 1,50 MM	8996
39	COPO 20 LTS DESPOLPADEIRA MOD. 2023	12330
40	CALÇO DE BORRACHA DA DOBRADIÇA	8768
41	VEDAÇÃO DE BORRACHA DA PORTINHOLA	8767
42	TAMPA DA BICA DESPOLPADEIRA 20 LTS	8859
43	PORTINHOLA DA DESPOLPADEIRA 20 LTS	8870
44	TRAVA DA PORTINHOLA DA DESPOLPADEIRA	8747

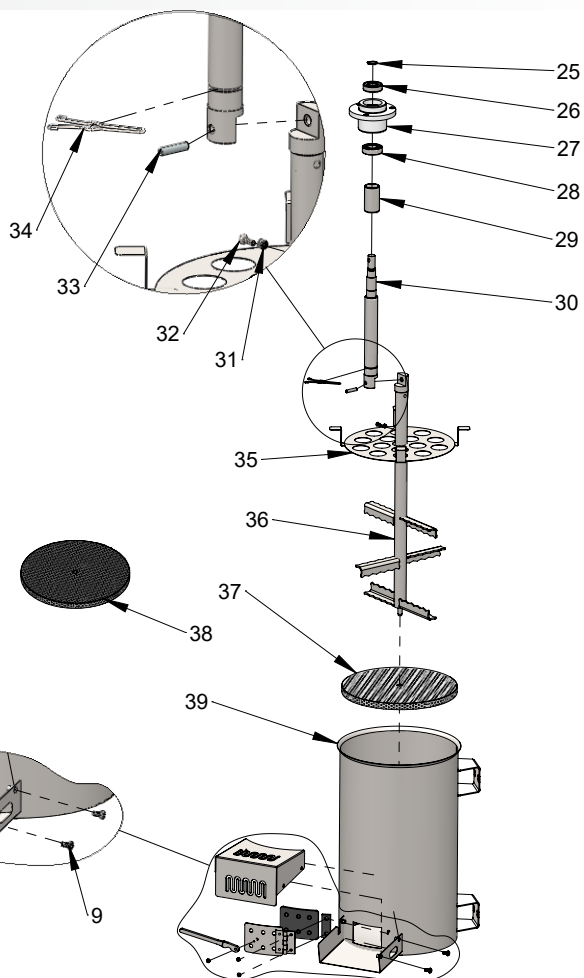

5. Informações úteis


5.1 Tabela de problemas, causas e soluções.

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUÇÕES
A máquina não liga.	- Falta de energia no local.	- Verificar se há energia na rede.
Cheiro de queimado na máquina.	- Problemas Elétricos.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
	- Problemas com o Motor.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
Cabo de energia danificado.	- Falha no transporte do produto.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
A máquina liga mas quando o produto é colocado na máquina, a mesma para ou gira em baixa rotação.	- Problemas com o Motor.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada.
Ruídos na máquina	- Rolamentos com defeito.	- Entre em contato com a Assistência Técnica Autorizada. (Rolamentos com problemas causados por água na máquina não são assistidos por garantia);

2. Instruções de uso

2.1 Pré-operação

- 2.1.1** Antes de utilizar a Despolpadeira, lave todas as partes que entram em contato com a fruta, com água e sabão neutro (leia o item 3 Instruções de Limpeza).
- 2.1.2** Coloque a máquina em uma superfície plana, deve-se fixar o pé (item 04, figura 01) sobre uma mesa (item 06, figura 01) ou ao chão.
- 2.1.3** Conecte o cabo de energia (item 03, figura 01) na tomada, ligue a chave liga/desliga (item 05, figura 01), ela entrará em funcionamento, pronto para começar o processo de despolpar.
- 2.1.4** Desconecte o aparelho da tomada após o uso.
- 2.1.5** Tempo aconselhável de uso é de 4 minutos ligado para 1 minutos deligado.

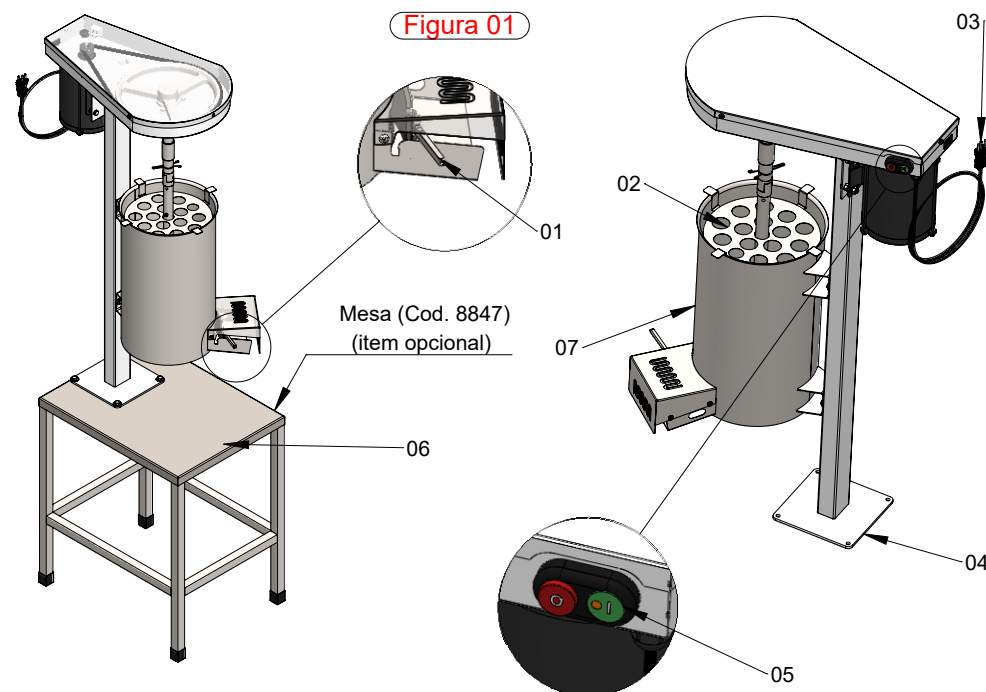

2.2 Operação

- 2.2.1** Coloque um recipiente para saída da polpa, na parte inferior do copo (item 07, figura 01).
- 2.2.2** Para iniciar o processo, ligue o equipamento e insira o produto com o batedor em movimento.
- 2.2.3** Coloque as frutas pelos orifícios da proteção do copo (item 02, figura 01) e adicione água a gosto.
- 2.2.4** Para retirar resíduos sólidos, deve abrir a portinhola, levantando trava (item 01, figura 01).
- 2.2.5** Para evitar acidentes nunca retire/erga a proteção do copo (item 02, figura 01) com a máquina ligada.

